

RC UFO – Manual de Operação

Digitalize o código QR abaixo com seu celular para baixar e instalar o APP.




Configuração de conexão:

1. Conecte o módulo à fonte de alimentação e a luz indicadora começará a piscar, indicando que está aguardando para se conectar ao celular.
2. Abra a opção de configurações do telefone, inicie WLAN, pesquise "WIFI_XXX" na lista de pesquisa de WIFI e clique em Conectar até que Conectado apareça, o que significa que a conexão foi bem-sucedida.
3. Abra o software e clique no ícone "INICIAR" para entrar na interface de transmissão de imagens em tempo real.



RC UFO Descrição da função

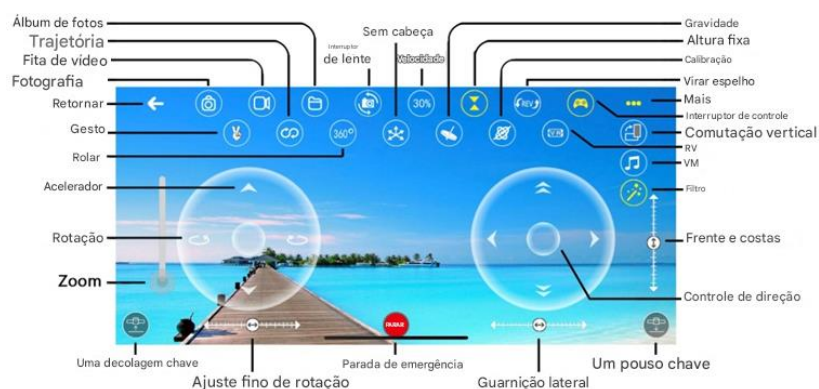

Acesse o nosso site.



Entre em contato conosco.

