

Manual de operação do aplicativo

Baixar e instalar o aplicativo móvel.

1. Pesquise "RC FPV" na "App Store" ou no "Google Play" para baixar e instalar.
2. Escaneie o código QR abaixo para baixar e instalar.




Configurações de conexão:

1. Conecte a alimentação do módulo, e a luz indicadora começará a piscar, o que indica que o celular está aguardando a conexão.
2. Abra a opção de configurações do celular, ative o Wi-Fi e procure por "WiFi_***" na lista de redes. Clique em Conectar até aparecer "Conectado", o que significa que a conexão foi bem-sucedida.
3. Abra o software e clique no ícone "Iniciar" para acessar a interface de transmissão de imagem em tempo real.



Descrição de funções do RC FPV:

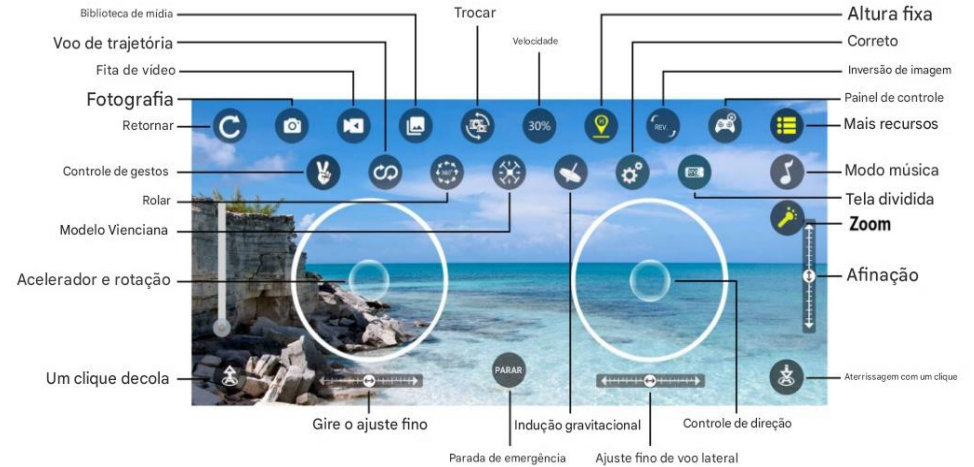

Acesse o nosso site.



Entre em contato conosco.

